
#### 情報表示について

●進行状況表示は設定の温度・ しつどを目標にして4段階 で進行状況を表示します。 温度は1℃刻み、しつどは 5%刻みで表示されます。


(例) 現在除湿冷房運転中 (設定温度27℃ 設定しつど低めで (現在の温度30℃ 現在のしつど60%のとき



- ●運転中の屋外温度は室外ユニットから吹き出した風や熱交換器の温度の影響により冷房、除湿時は高めに暖房時は低めに(特に室外ユニットに霜が付いたとき)表示することがあります。
- ●表示できる室内・屋外温度の最低は-9℃です。これより低い場合は-9℃表示となります。また最高は39℃です。これより高い場合は39℃表示となります。
- ●表示する室内・屋外温度、 しつどはエアコン本体に設 置されたセンサー付近のも のです。
- ●表示する温度、しつどはエアコンの設置状況によりセンサー付近に障害物がある場合や直射日光などの影響を受ける場合がありますのでめやすとしてお使いください。


#### ナビ表示一覧

リモコン表示内容	表示条件
健康のため ▶ 温度ポタンス ▶ 高めまれる	冷房運転中、室内温度が屋外温度より8℃以上 低くなっています。
省長の売め ▶ 温度ポタンで ▶ 低めあれるめ	暖房運転中、設定温度が26℃以上になって います。
湿気多い ▶ 湿度がある ▶ 低めあるるめ	冷房運転中に、湿気が多くなっています。
健康省景 ▶ 運転中	最適な温度、しつど設定で運転しているときに 表示します。
快適 ▶ 運転中	最適な温度設定で運転しているときに表示します。
外気低()	冷房、除湿冷房時、設定温度よりも屋外温度が 5℃以上低いときに表示します。
受信失敗 ▶ 色ラー度	エアコンからの信号が正しく受信できて いません。
プイルター   そうじ中	おそうじ運転中に押すと表示します。
内部201-2	内部クリーン運転中に押すと表示します。

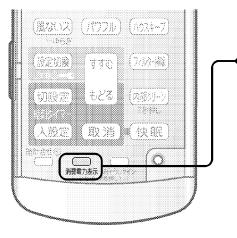


■消費電力量をリセットしたいとき リモコンをエアコン本体に

向けて を約2秒間押す。




●積算された消費電力量がリセットされ ます。

## ハウスキープ(カビショック運転)




梅雨時や冬場など、お部屋のしつどを急速に下げる運転を行い、カビの発生を抑えます。

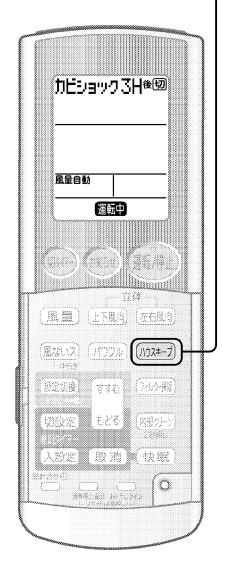

### •(ハウスキーフ)を押す。

●押すごとに切り換わります。

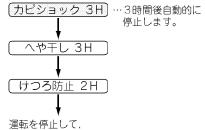

運転を停止して、 通常のリモコン画面に もどります。

- ●約3時間カビショック運転を行います。
- ●本体のタイマーランプ(橙)が点灯します。
- ●本体の運転ランプが点灯します。 カビショック…運転モードに応じた色が点灯 除湿…緑 暖房…赤



●入タイマーを併用する場合は、入タイマー の設定を先に行ってください。

#### ■風向を変えたいとき ▶16ページ

●温度・しつど・風量は変えられません。

#### ハウスキープについて

- ●ハウスキープを設定すると、 風ないス、ゆらぎの設定は 一時的に解除されます。(ハ ウスキープ終了時にはもと の設定にもどります。)
- ●ハウスキープを設定する と、切タイマー、時刻切タ イマーは解除されます。

#### カビショック運転について

●屋外温度に応じて自動的に 除湿・暖房を選びます。

〈運転範囲〉 屋外温度 35℃以下

- ●カビショック運転中は、室 内温度やしつどがお好みに 合わないことがあります。 お部屋に人がいないときに ご使用ください。
- ●冬場にカビショック運転を 行うと、暖房運転にて室内 温度を上昇させ、しつどを 下げます。

お部屋の湿気を取る運転ではありません。 室内温度は最大30℃まで上昇します。 室内温度が高いときは、しつどが十分に下がらない場合があります。

#### お知らせ

- ●風向は最適な角度に移動します。(上下風向切時)
- ●風向を変更した場合、運転中に運転モードが変わると、最適な角度へもどします。
- ●一般的にしつどが60%以下の環境ではカビの発育が抑制されると言われています。

## ■取り消したいとき 取消 を押す。

●本体の運転ランプが消灯します。

#### 梅雨時など室内での洗濯物の乾燥や、暖房シーズンに窓や壁にできる結露を抑えます。

#### へや干し運転について


- ●室内温度・屋外温度に応じて自動的に除湿・冷房・暖房を選びます。 〈運転範囲〉 屋外温度 1℃~ 35℃
- ●へや干し運転中は洗濯物を 乾かすのに適した温度にな りますのでお好みに合わな いことがあります。お部屋 に人がいないときにご使用 ください。
- ●洗濯物の量や衣服の生地に よって、また、室内・屋外の 温度・しつどによっては十分 に乾かないことがあります。 その場合はヘや干し運転時 間を延長してください。
- ●冬にヘヤ干し運転を行うと 洗濯物から放出された水分 によって窓や壁に結露する ことがあります。

#### けつる防止運転について

- ●けつろ防止運転中は冷房 により室内温度が低下しま す。お部屋に人がいないと きにご使用ください。
- ●結露するのを抑える機能です。すでに、結露したものを除去する効果はありません。
- ●室内温度・屋外温度が1℃ 以下では、けつろ防止運転 は行いません。

#### お知らせ

- ●風向は最適な角度に移動します。(上下風向切時)
- ●風向を変更した場合、運転中に運転モードが変わると、 最適な角度へもどします。

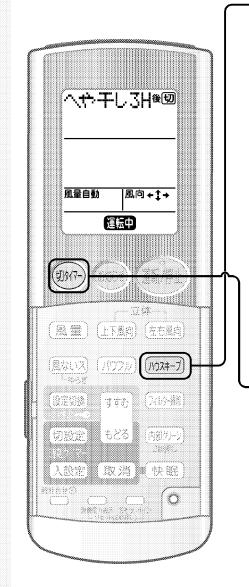

(ハウスキーフ)を押す。

●押すごとに切り換わります。



通常のサモコン画面に もどります。

- ●上記設定は、初期設定時間です。
- ●本体のタイマーランプ(橙)が点灯します。
- ●本体の運転ランプが点灯します。 へや干し…運転モードに応じた色が点灯 除湿…緑、冷房…青、 暖房…赤

けつろ防止…青



切が?-)を押すことにより、停止まで の時間を変更できます。

● 入タイマーを併用する場合は、入タイマー の設定を先に行ってください。

### ■風向を変えたいとき ▶16ページ

●温度・しつど・風量は変えられません。


### 

●吸込口、吹出口に洗濯物をかけないでください。能力低下や故障の原因になることがあります。

## ■取り消したいとき 取消 を押す。


●本体の運転ランプが消灯します。

## 内部クリーン運転



エアコン内部を乾燥させてカビやニオイの発生を抑えます。

■内部クリーン運転の動き フラップが開き、本体の運転ランプの色を変化させながら2~3時間運転を行います。

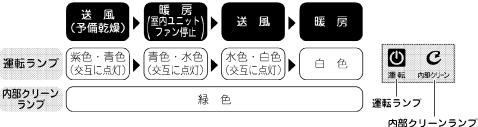

#### 内部クリーン運転について

- ●送風と暖房運転でエアコ ン内部を乾燥させ、カビや ニオイを発生しにくくしま す。(付着したホコリやカビ は除去しません。)
- ●運転範囲 屋外温度 35℃以下

# 内部クリーン 27.0%

(A. M.) (LTAR) (tabe

【7777版】

**##** 

tes

取消

Ĭ*ハ*ウスキーン

[24/24]謝

(内部グリーン

2秒押し

快服

0

(風ないス)

NTUA

入設定

- K\$1-,1€

## 自動内部クリーン 初期設定「切」

(錠頭)で内部クリーン「入」 にすると、冷房・ 除湿冷房・除湿運転停止後、運転時間に応 じて自動で内部クリーン運転を行います。 ▶30ページ

内部クリーン

●リモコン画面右下部に内部 クリーン表示が点灯します。 本体の内部クリーンランプ(緑)が点灯

- ■冷房・除湿冷房・除湿運転の累積運転時間が約 90 時間になったとき。 (ただし、約2週間経過するまでは、内部クリーン運転を行いません。) ※おまかせ運転の運転モードが除湿冷房・除湿の場合も含む。
  - ●内部クリーンを「入」にしておくと、上記と同じ条件で くり返し内部クリーン運転を行います。(手動内部クリーン運転後も含む) ●タイマーで停止したときは、自動内部クリーンは行いません。
- ●自動内部クリーンを設定したとき、内部 クリーンランプは下記のようになります。

	内部クリーンランプ
エアコン運転中	点灯
エアコン停止中	消灯
内部クリーン運転中	点灯

#### お知らせ

- ●内部クリーン運転中は、室 内の温度やしつどが上昇し たり、また一時的にニオイ が発生する場合があります。 お部屋に人がいないときに ご使用ください。
- ●室内温度が高いときは、運 転時間が短くなる場合があ ります。
- ●エアコン内部の乾燥効果を 高めるため、内部クリーン 運転中は、フラップが閉じ ている時間があります。

## 手動内部クリーン

停止中に(内部クリーン)を約2秒間押す。

本体の内部クリーンランプ(緑)が点灯し、 内部クリーン運転を行います。

(手動運転の場合)

\*しばらくすると表示部は 通常表示にもどります。

## ■内部クリーン運転を途中で止めたいとき 内部が一川をもう一度約2秒間押す。

- ●フラップ(上下風向調節羽根)が閉じます。
- ●本体の運転ランプと内部クリーンランプが消灯します。
- ●自動内部クリーンを途中で止めた場合は、次回も運転時間に応じて 内部クリーン運転を行います。自動内部クリーンを取り消したい場合は 内部クリーン「切」に設定してください。「▶30ペーシ」

## パワフル運転

冷房・暖房時の能力をパワーアップして、すばやく快適な室内温度にします。 冬の寒さの厳しい日や、夏のお風呂上りなどにおすすめします。

#### パワフル運転について


- ●冷房・除湿冷房・美肌冷房 時に「ハワフル」を押すとパワフ ル冷房に切り換わります。 暖房・美肌暖房時に「ハワフル」 を押すとパワフル暖房に切り換わります。 (停止中は使えません。)
- ●パワフル運転中、風量設定 の強運転時よりも運転音は 大きくなります。
- ●下記の運転中はパワフル運 転を設定できません。

エアコン停止中・おまか せ運転・除湿運転・空清 運転・カビショック運転・ ヘヤ干し運転・けつろ防 止運転

●パワフル運転を設定すると、下記の設定は一時的に解除されます。(パワフル運転解除時にはもとの設定にもどります。)

風ないス・ゆらぎ

- ●パワフル運転中に (動像) を押すと、パワフル運転の 設定は解除され、運転も停止します。
- ●パワフル運転中、フラップ は最適な角度に移動し、運 転終了後に通常位置へもど ります。(上下風向切時)

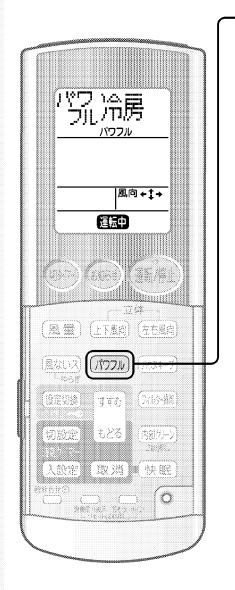

## 運転中に

パワフル)を押す。

(冷房)本体の運転ランプ(青)が点灯(暖房)本体の運転ランプ(赤)が点灯



#### ■風向を変えたいとき ▶16ページ

●温度・しつど・風量は変えられません。


## ■取り消したいとき

(パワフル)をもう一度押す。

●もとの運転モードにもどります。本体の運転ランプも、もとの色にもどります。

## 設定切換

エアコンの動作やリモコンの表示などを、お好みに設定することができます。

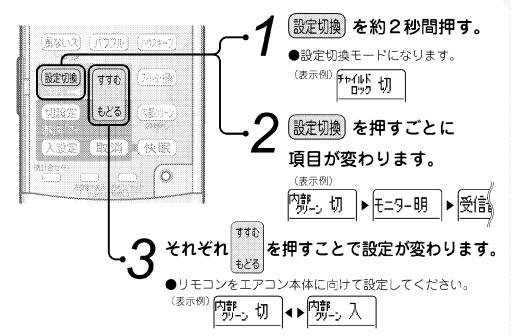

□は初期設定(愛愛嬢を押すごとに以下の順に切り換わります。)

項目	設定	内 容
ቻቱብዜሹ 切	団◀▶入	●リモコンの操作を制限し、お子様が誤って操作するのを防ぎます。(右記参照)
内部のカーン切り	切◀▶入	●「内部クリーン入」にしておくと、除湿・除湿冷房・冷房 運転停止後、運転時間に応じて自動で内部クリーン運転 を行い、エアコン内部を乾燥させます。
E=9-明	9 ◀▶暗◀▶切	●本体表示部の明るさを切り換えることができます。
受信音小	<b>四◀▶</b> 大 <b>∢▶</b> 切	●受信音の音量を設定できます。
除显25入	囚◀▶切	●「除湿じどう入」にしておくと、除湿と除湿冷房を自動的に切り換えます。
ドライ +-¬° 切	団◀▶入	●右記参照
74mg- 入 そうじ 入	□ ◀▶ 切	●「フィルターそうじ入」にしておくと、運転時間に応じて 自動でエアフィルターのお掃除を行います。
据付中央	左◀▶匣兜◀▶右	●本体の据付位置を設定します。(右記参照)
を設定入	囚◀▶切	●「ナビ設定入」にして(約5d)を押すと、ナビ表示と情報表示を行います。 (▶24,25ページ)
בי אלאנם	1 <b>♦ ▶</b> 6 <b>♦ ▶</b> 16	●リモコンの液晶の濃淡を設定できます。 ●コントラスト1から 16 まで選べます。
設定終了		10 秒間設定しないと、リモコン表示は通常画面にもどります。

10 秒間設定しないと、リモコン表示は通常画面にもどります。 ※10秒経つと、チャイルドロック・ナビ設定・コントラストはその時点での設定が確定します。

#### チャイルドロックについて

- ●チャイルドロックの設定変更中に「入」を選択し <u>設定別</u>を押す、または 10 秒 間設定しないとチャイルド ロックが確定し、表示部が 「サイルトーの」 に変わります。
- ●チャイルドロック設定中は、 は、 (別別) ■ 以外のボタン操作ができなくなります。
- ●チャイルドロックを解除したいときは、左記 **1~3**の操作で設定を「切」にしてください。

#### ドライキープについて

●「入」に設定すると、除湿・ 除湿冷房・冷房運転中、設 定より温度、しつどが低く なり、室外ユニットが停止 している間は、お部屋の快 適しつどを保つため室内ユ ニットのファンを停止しま す。

#### 据付について

●エアコンの据付位置によって、左右風向の範囲を設定し、快適性を向上させて、壁が汚れるのを防ぎます。 「左」に設定すると、左右風向設定時に右寄りの風向となり、「右」に設定すると、左右風向設定時に左寄りの風向となります。

(▶16ページ)

例:エアコンを部屋の左側 に設置し、据付を「左」に 設定した場合

